



KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

UWAGA!

Przed przystąpieniem do montażu prosimy o sprawdzenie, czy stan techniczny, funkcjonalność, wymiar oraz kierunek otwierania są zgodne z załączoną specyfikacją.

WIKĘD Sp. z o.o. Sp. k.



TEL. 58 678 00 98
FAX. 58 678 01 77



UL. WIELKI LAS 19
84-242 LUZINO



NIP 588-20-15-465
REGON 192759440

WARUNKI PRZYGOTOWANIA DRZWI DO MONTAŻU


TERMO PRESTIGE LUX, OPTIMUM, PREMIUM, NORMAL

KONTROLA ZAWARTOŚCI KOMPLETU

W skład kompletu wchodzi:

- skrzydło z uszczelką
- ościeżnica z uszczelką
- próg (z uszczelką lub bez - w zależności od rodzaju drzwi)
- komplet klamek z szyldem i rozetami górnymi
- wkładka, wkładko-gałka
- zaślepki na otwory montażowe
- klucz imbusowy
- pozostałe zamówione akcesoria widniejące na specyfikacji

Sprawdzenie czy dostarczone drzwi są zgodne ze specyfikacją zamówienia oraz czy nie posiadają widocznych uszkodzeń - wad konstrukcyjnych. Sprawdzenie czy ościeżnica i skrzydło posiadają odpowiedni kierunek otwierania (rys. 1) oraz zgodność koloru.



rys. 1

MONTAŻ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ 9, 11, 12

1. Rozpakować drzwi zwracając uwagę, by nie uległy one uszkodzeniu.
2. Oczyszczyć i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie.
3. Włożyć ościeżnicę wraz z zamocowanym już progiem w przygotowany otwór montażowy.
4. Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego otworu i unieruchomić ją klinami. Sprawdzić przekątne ościeżnicy (+/- 2 mm).
5. Na tym etapie zaleca się założyć skrzydło i sprawdzić spasowanie z ościeżnicą poprzez kontrolę szczelin pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem.
6. Sprawdzić pion - poziom wybranych elementów ościeżnicy, sprawdzić kąt prosty między górną belką a bokami. Zaleca się, aby ościeżnica została zamontowana z licem ściany, na którą ma się otwierać. Taki sposób montażu minimalizuje ryzyko wyłamania skrzydła przy niekontrolowanym otwarciu.
7. Zwilżyć powierzchnię muru i ościeżnicy wodą, następnie przystąpić do wypełnienia szczelin pianką montażową niskoprężną.
8. Stosować rozpórki na wysokości zawiasów i otworów zaczepowych.
9. Ościeżnica powinna być zamocowana za pomocą 9 dybli rozporowych, odpowiednich dla danego podłoża, w którym ma być zakotwiona.
10. Od strony narażonej na atak należy przytwierdzić do podłoża próg aluminiowy co najmniej 3 wkrętami, nie dalej niż 20 cm od ościeżnicy.*
11. Po zakończeniu prac wcisnąć uszczelkę gumową w próg aluminiowy, usunąć folię ochronną, miejsce łączenia elementów pionowych z poziomymi ościeżnicy uszczelnić silikonem, zamontować wkładki, klamki, szyldy, w razie potrzeby dokonać regulacji zawiasów lub docisku języka zamka.
12. W przypadku drzwi z przeszkleniem musi zostać zastosowana szyba wzmocniona P4.*
13. Drzwi spełniają klasę RC2 przy pełnym zaryglowaniu zamka głównego i dodatkowego.* Jeśli drzwi są wyposażone w instalację elektryczną, podłączyć wszystkie akcesoria do instalacji elektrycznej i sprawdzić poprawność funkcjonowania. Czynności te należy przeprowadzić przed wykonaniem obróbki tynkarskiej ościeża.

Uwaga! Na czas schnięcia pianki zastosować rozpórki w pionie i poziomie, aby nie nastąpiło przeważenie w świetle ościeżnicy.

MONTAŻ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO

1. Rozpakować drzwi zwracając uwagę, by nie uległy one uszkodzeniu.
2. Oczyszczyć i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie.
3. Włożyć ościeżnicę wraz z zamocowanym już progiem w przygotowany otwór montażowy.
4. Od strony narażonej na atak należy przytwierdzić do podłoża próg aluminiowy co najmniej 3 wkrętami, nie dalej niż 20 cm od ościeżnicy.*
5. Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego otworu i unieruchomić ją klinami. Sprawdzić przekątne ościeżnicy (+/- 2 mm).
6. Sprawdzić pion - poziom wybranych elementów ościeżnicy, sprawdzić kąt prosty między górną belką a bokami. Zaleca się, aby ościeżnica została zamontowana z licem ściany, na którą ma się otwierać. Taki sposób montażu minimalizuje ryzyko wyłamania skrzydła przy niekontrolowanym otwarciu.
7. Stosować rozpórki na wysokości zawiasów i otworów zaczepowych. Ościeżnica powinna być zamocowana za pomocą 11 kotew dołączonych do zestawu.



* Dotyczy drzwi antywłamaniowych RC2

** Nie dotyczy drzwi NORMAL

MONTAŻ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO


- Ościeżnica powinna być zamontowana za pomocą dybli montażowych nie mniej niż po 4 (5 dla drzwi Termo Prestige Lux) na stronie zamkowej i zawiasowej. Odległość od końców ościeżnicy powinna być nie większa niż 33 cm (28 cm dla drzwi Termo Prestige Lux), odległość między dyblami nie większa niż 73 cm (76 cm dla drzwi Termo Prestige Lux).*
- Na tym etapie zaleca się założyć skrzydło i sprawdzić spasowanie z ościeżnicą poprzez kontrolę szczelin pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem.
- Jeżeli wszystkie szczeliny są równe, zwilżamy powierzchnie muru oraz ościeżnicy wodą i przystępujemy do wypełnienia szczelin pianką montażową niskoprężną.

Uwaga! Na czas schnięcia pianki zastosować rozpórki w pionie i poziomie, aby nie nastąpiło przeważenie w świetle ościeżnicy.

- Po zakończeniu prac wcisnąć uszczelkę gumową w próg aluminiowy, usunąć folię ochronną, miejsce łączenia elementów pionowych z poziomymi ościeżnicy uszczelnić silikonem, zamontować wkładki, klamki, szyldy, w razie potrzeby dokonać regulacji zawiasów lub docisku języka zamka.
- Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum 11 kotwami, po 5 kotew na pionowe części ościeżnicy oraz 3 kotwy na jej górną część. Kotwy zamontować 15 cm od naroży i dodatkowo na długości tak, aby odległości pomiędzy kotwami nie były większe niż 50 cm. Kotwy połączyć z ościeżem zaczynając od pionowej części ościeżnicy od strony zawiasów (rys. 2).
- Po osadzeniu ościeżnicy wszystkie otwory zaczepowe oraz pozostałe elementy należy oczyścić od zanieczyszczeń pochodzących z prac budowlanych. Montujemy klamki lub inne akcesoria, w razie potrzeby dokonujemy regulacji zawiasów lub zaczepów zasuwnicy.

- W celu weryfikacji poprawnego działania niewidocznych, a istotnych dla szczelności elementów, należy pochylać się sprawdzając, czy opadająca uszczelka właściwie przylega do progu po zamknięciu skrzydła. W przeciwnym razie, od strony zawiasowej z boku skrzydła, wyregulować element dociskowy uszczelki (rys. 3). Ten typ regulacji dotyczy drzwi Termo Prestige Lux.
- W przypadku drzwi z przeszkleniem musi zostać zastosowana szyba wzmocniona P4.* Jeśli drzwi są wyposażone w instalację elektryczną, podłączyć wszystkie akcesoria do instalacji elektrycznej i sprawdzić poprawność funkcjonowania. Czynnności te należy przeprowadzić przed wykonaniem obróbki tynkarskiej ościeża.

rys. 1

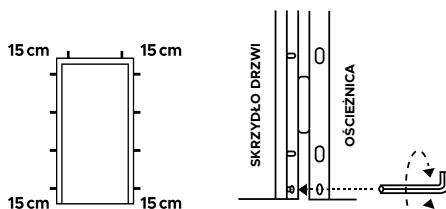


rys. 2

rys. 3

REGULACJA USTAWIENIA DRZWI

REGULACJA NA ZAWIASACH (RYS. 4)**

- Regulacja w poziomie (przesunięcie skrzydła w lewo/prawo).
- Regulacja w pionie (przesunięcie skrzydła w górę lub w dół).
- Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy.
- W drzwiach z ościeżnicą TERMO śruba blokady powinna zostać wypuszczona do długości 18 mm*

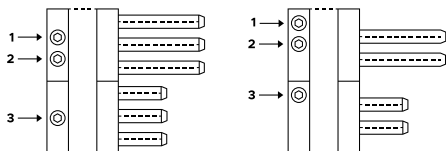


TERMO PRESTIGE LUX OPTIMUM

PREMIUM

rys. 4

REGULACJA NA LISTWACH ZACZEPOWYCH

Regulację docisku skrzydła do ościeżnicy wykonujemy poprzez regulację puszek w listwie zaczepowej zasuwnicy (rys. 5).

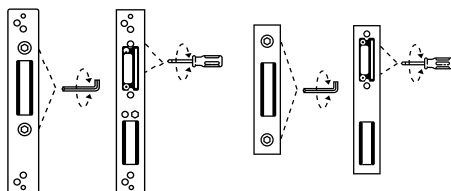

TERMO PRESTIGE LUX OPTIMUM

PREMIUM



rys. 5

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE DRZWI

- Skrzydło wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej laminatem. Ościeżnica 9, 11 i 12 wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej laminatem. Ościeżnica TERMO wykonana jest z aluminium z przekładką termiczną.
- Drzwi należy myć miękką szmatką i neutralnym środkiem myjącym. Należy je kilka razy w roku czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym środkiem i spłukać czystą, zimną wodą, następnie wytrzeć do sucha.
- Wskazane jest okresowe, co najmniej 2 razy do roku (na wiosnę i jesień), przeprowadzenie regulacji i konserwacji okuć zamontowanych w drzwiach.
- Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w sprayu.
- Podczas okresowej konserwacji należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu śruby mocujące okucia.
- Okresowo, co pół roku, zabezpieczyć uszczelki odpowiednim preparatem (sprayem do uszczelki samochojących) przed przymarzeniem, osadzaniem się kurzu i wody.
- Aplikacje ze stali nierdzewnej INOX min. 4 razy w roku należy konserwować środkiem dedykowanym (dostępnym w ofercie WIKĘD).
- Brak czyszczenia, pozostawienie brudu i osadu zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej mogą zainicjować pojawienie się rdzy nalotowej, korozji lub zmatowienia powierzchni.
- Drzwi oraz aplikacje ze stali nierdzewnej INOX pod żadnym pozorem nie należy czyścić środkami do tego nieprzeznaczonymi (np. proszki czyszczące, rozpuszczalniki, wybielacze, alkohole, octany).
- Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i promieni słonecznych przez zamontowanie ich we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami. Zadaszenie lub wnęka nad drzwiami powinny mieć co najmniej 1m głębokości i być co najmniej 1m szersze od szerokości drzwi.
- Ze względów transportowych po montażu skrzydła należy sprawdzić stabilność ramek PVC i upewnić się czy wszystkie śruby oraz zaślepki zostały prawidłowo wkręcone / dociśnięte. W razie potrzeby należy dokonać korekty (rys. 6).
- W związku z zastosowaną technologią może dochodzić do uwi-docznienia zarysu elementów konstrukcyjnych po obwodzie skrzydła drzwiowego. Dotyczy to głównie kolorów ciemnych oraz drzwi malowanych według palety RAL.
- Folie ochronną należy ściągnąć nie później niż 30 dni po montażu.

WARUNKI GWARANCJI

1. Warunkiem świadczenia usług w ramach gwarancji jest przedłożenie przez kupującego w punkcie sprzedaży dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej, która załączona jest do produktu (w przypadku zniszczenia lub zagubienia nowa karta nie będzie wydawana). Wszystkie zapisy w karcie gwarancyjnej dokonywane są jedynie przez Producenta lub upoważniony punkt sprzedaży.
2. Producent udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że montaż ich zostanie przeprowadzony zgodnie z załączoną instrukcją montażu lub przez autoryzowaną przez producenta firmę, oraz że będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu zamieszczonej na niniejszej karcie, przy czym nie więcej niż po upływie 26 miesięcy od daty produkcji.
4. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z przedstawieniem niniejszej karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu. Uznane wady zostaną naprawione w najwcześniejszym możliwym terminie.
5. Jeżeli charakter wad na to pozwala, napraw dokonuje się u klienta.
6. Producent wymieni towar na wolny od wad po trzech próbach naprawy tego samego elementu lub w przypadku braku możliwości ich usunięcia.
7. Producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość wymiarów dokonanych przez nabywcę.
8. Gwarancja wygasa, gdy:
 - wpisu w karcie gwarancyjnej dokonała osoba nieupoważniona,
 - zgubiona lub zniszczona została karta gwarancyjna,
 - klient nie zastosował się do instrukcji montażu,
 - powstały uszkodzenia mechaniczne nie z winy Producenta.
9. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub montażu wykonywanego we własnym zakresie przez klienta,
 - naturalnego zużycia towaru,
 - wad wynikających ze złego użytkowania drzwi,
 - zaniechania konserwacji lub niefachowej obsługi,
 - uszkodzeń będących następstwem klęsk żywiołowych,
 - wad powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, sole, kwasy,
 - wad powstałych na skutek stosowania części innych producentów bez zgody firmy WIKĘD,
 - czynności regulacyjnych i konserwacji drzwi wymienionych powyżej w rozdz. „Konserwacja i Użytkowanie Drzwi”, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
10. Według wskazań producenta drzwi montowne na zewnątrz nie mogą być bezpośrednio narażone na działanie promieni słonecznych oraz innych czynników atmosferycznych, np. opadów deszczu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy drzwi zamontowane są od strony nasłonecznionej.
11. Drzwi należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, za pomocą klamek. Nie należy narażać drzwi na nadmierne trzaskanie ani obciążać skrzydła ciężarami, które mogą naruszyć ustawienie okuć.
12. Drzwi należy zamontować zgodnie ze schematem (rys. 7).
13. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
14. Wszystkie reklamacje, jak i uwagi, należy składać w formie pisemnej w miejscu zakupu drzwi.
15. Gwarancja jest ważna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
16. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty związane z obsługą reklamacyjną ponosi kupujący.
17. Towar zamontowany nie podlega gwarancji w zakresie wad jawnych.

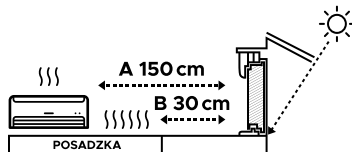

A: Min. bezpieczna odległość od źródła ciepła
B: Min. bezpieczna odległość od ogrzewania podłogowego